

Bluetooth Audioを使う

Bluetooth Audioの操作のしかた	192
Bluetooth Audio機器の登録	192
再生する	192
聴きたい曲を探す	194
リピート再生	194
ランダム再生	194
Bluetooth Audio機器の接続について	195
一時的に接続が切断された場合	195
Bluetooth Audio機器が 自動的に接続されない場合	195

Bluetooth Audioの操作のしかた

AV プロファイルに対応したBluetooth機器と本機をワイヤレス接続することで、Bluetooth Audio機器内の音楽データを本機で再生することができます。AV プロファイルの種類やバージョンによって、操作できる機能や表示される内容は異なります。

接続プロファイル	音声伝送	選曲操作	特殊再生操作	情報表示
A2DP Ver1.0	○	×	×	×
A2DP+AVRCP Ver1.0	○	△	×	×
A2DP+AVRCP Ver1.3	○	△	△	△
A2DP+AVRCP Ver1.4	○	△	△	△

○：できます。 △：Bluetooth Audio機器により異なります。 ×：できません。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) とは、音声をワイヤレスで伝送するためのプロファイルです。

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) とは、楽曲の選曲操作や情報表示するためのプロファイルです。

Bluetooth Audio機器の登録

Bluetooth Audio機器をお使いになるには、あらかじめ本機にBluetooth Audio機器を登録する必要があります。→「Bluetoothの設定を行う」(P98)

登録が行われ、使用用途として「ハンズフリー／Bluetooth Audio」または「Bluetooth Audio」が設定されたBluetooth Audio機器は、AVソースがBluetooth Audioに切り換えられた時点で自動的に本機と接続され再生が始まります。接続された機器によっては、再生が始まる場合と始まらない場合があります。

メモ


- ・本機に登録されていないBluetooth Audio機器は、接続することができません。
- ・優先接続するBluetooth Audio機器を変更したい場合は、Bluetooth設定で行ってください。→「Bluetooth機器を切り換える／削除する」(P100)
- ・Bluetooth Audio機器が別のプロファイルで接続中は、接続できない場合があります。その場合は、Bluetooth Audio機器の全てのプロファイルを切断してから接続してください。

再生する

1 ソースをBluetooth Audioに切り換える(→P135)



自動的にBluetooth Audio機器と接続を行い、再生が始まります。

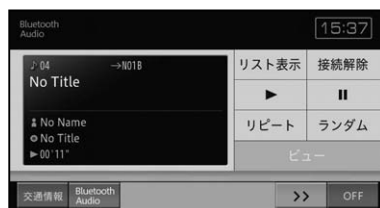

リスト表示	リストを表示します。(→P194)
接続解除	本機とBluetooth Audio機器の接続を解除します。Bluetooth Audio機器と未接続の場合は、 機器接続 が表示されます。タッチすることでナビ側から接続を行います。(→P195)
▶	再生します。一時停止中は、再生を再開します。
⏸	一時停止します。
リピート	リピート範囲を切り換えます。(→P194)
ランダム	ランダム再生をON/OFFします。(→P194)

ビュー	プレイリスト画面に切り換わります。
------------	-------------------

プレイリスト画面

現在再生中の曲を含むプレイリストを表示します。同一プレイリスト内での選曲が可能です。別のプレイリストから選曲したいときは、「聴きたい曲を探す」(→P194)をご覧ください。



プレイリスト項目
選んだ曲を再生します。

本体のボタンで操作する場合：

◀ または ▶ を押す	トラックのダウン／アップ
◀ または ▶ を長く押す	早戻し／早送り

ワイプで操作する場合：

Bluetooth Audio再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。



→ワイプ	トラックをアップします。
←ワイプ	トラックをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

メモ


- 自動的に再生が始まらない場合は、▶ にタッチしてください。
 - お使いのBluetooth Audio機器によっては、▶ にタッチしても再生が開始されない場合があります。その場合は、Bluetooth Audio機器側で再生を開始させてください。
 - Bluetooth Audio機器によっては、早戻し／早送り中に音が出る場合と出ない場合があります。
 - A2DP接続のみの場合は ▶ や || などの操作タッチキーは選択できません。その場合は、Bluetooth Audio機器側で操作してください。
 - Bluetooth Audio使用中に、ハンズフリー機能や通信機能、電話帳転送機能を使用すると、一時的にBluetooth Audioの機能は停止します。
 - A2DP+AVRCP接続の場合でも、機種によっては操作できない場合や本書に記載された説明とは異なる動作をする場合があります。
 - A2DP+AVRCP Ver1.3またはA2DP+AVRCP Ver1.4で接続した場合は、トラックタイトルやアーティスト名などの情報が表示されます。(Bluetooth Audio機器によっては表示されない場合もあります)
- また、何らかの理由により再生が始まらない場合や接続が切断された場合は、一時的にそれらの情報が表示されなくなりますが、再生が始まると再表示されます。
- お使いになるBluetooth Audio機器によっては使用できない機能や制限事項があります。詳しくは、販売店にご確認ください。

聴きたい曲を探す

リストから聴きたい曲を選んで再生することができます。

1 リスト表示にタッチする (→P192)

2 聴きたい曲にタッチする

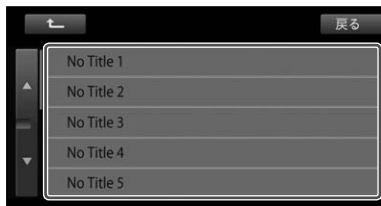

選んだファイルが再生されます。

メモ

- にタッチすると上位階層フォルダーの内容をリスト表示します。Bluetooth Audio 機器によってはルートフォルダより下の階層をトップ階層にしている場合があるため、トップ階層では操作できない場合があります。
- フォルダー名にタッチした場合は、そのフォルダーの内容をリスト表示します。

リピート再生

指定した範囲内を繰り返し再生することができます。

1 リピートにタッチする (→P192)

タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

OFF → TRACK REPEAT →
GROUP REPEAT → ALL REPEAT
→ OFFに戻る

TRACK REPEAT	再生中のトラック(曲)を繰り返します。
GROUP REPEAT	再生中のグループを繰り返します。
ALL REPEAT	最後のトラックの再生が終了すると、先頭のトラックから繰り返します。

メモ

- 接続した機器により、操作や再生範囲が異なる場合があります。
- 「OFF」は通常の再生状態です。AVソースプレーヤーやBluetooth Audioの画面には表示されません。
- リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(TRACK REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生範囲が変更される場合があります。

ランダム再生

選んだリピート再生の範囲で、曲順を変えて再生することができます。

1 ランダムにタッチする (→P192)

タッチすることにより、ランダム再生の範囲が以下のように切り換わります。

OFF → GROUP RANDOM →
ALL RANDOM → OFFに戻る

GROUP RANDOM	再生中のグループ内をランダムに再生します。
ALL RANDOM	すべての曲をランダムに再生します。

メモ

- 接続した機器により、操作や再生範囲が異なる場合があります。
- 「OFF」は通常の再生状態です。AVソースプレーヤーやBluetooth Audioの画面には表示されません。

Bluetooth Audio機器の接続について

一時的に接続が切断された場合

本機との接続が成功したBluetooth Audio機器は、以下のような理由により一時的にBluetooth接続が切断された場合、自動的に再接続を行います。

- AVソースを切り換えた場合
- ACCをOFF/ONした場合
- ハンズフリー通話を行った場合
- データ通信を行った場合
- 電話帳転送を行った場合
- 電波発射をOFF/ONした場合

メモ

- 以下の場合、自動接続の対象外となります。Bluetooth Audio機器側から再接続してください。(→P195)
 - Bluetooth Audio機器側の操作でBluetooth接続を切断した場合
 - Bluetooth Audio再生中にBluetooth Audio機器が本機から離れ、強制的にBluetooth接続が切断された場合
 - その他、何らかの理由により再接続が失敗した場合
- お使いになる携帯電話によっては、Bluetooth Audio使用中はデータ通信を行えない場合があります。このような場合は、いったんBluetooth AudioをOFF(→P136)にし、携帯電話の音楽再生ソフトを終了させてからデータ通信を行ってください。

Bluetooth Audio機器が自動的に接続されない場合

お使いになるBluetooth Audio機器によっては、Bluetooth Audio機器の登録が行われていても自動的に接続できないことがあります。その場合は、以下の手順で接続してください。

1 機器接続にタッチ、またはBluetooth Audio機器を操作して本機と接続する(→P192)

メモ

- 接続を開始してから1分以内に接続が完了しない場合、接続処理は中断されます。
- Bluetooth Audio機器側の接続操作は、Bluetooth Audio機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 自動接続中など何らかの処理を行っているときに「機器接続」にタッチしても、現在行っている処理が終わるまでは本機能が使用できない場合があります。



Bluetooth Audio機器との接続を開始します。

